



- Доводчик 1 шт.
- Ответная планка 1 шт.
- Усиленная пружина – 1 шт.
- Саморез 2 шт.
- Шайба 1 шт.

ВАРИАНТ 1


Установка на кронштейн

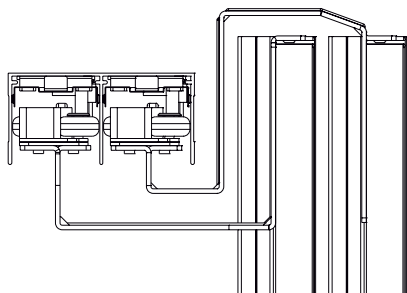


- 1 Установите дополнительный кронштейн на дверь, как показано на рисунке. При установке край доводчика должен совпадать с краем кронштейна.

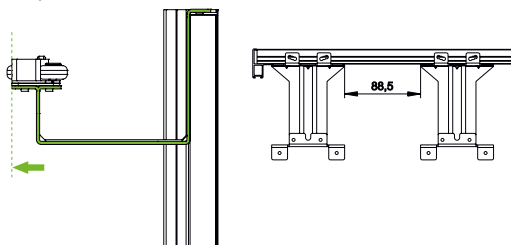


- 2 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входит в комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите дверь в проем или шкаф. Взводить доводчик не надо.

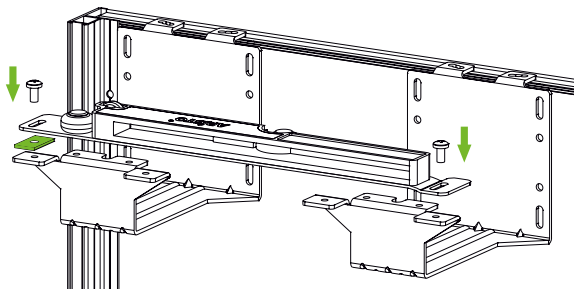

- 3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

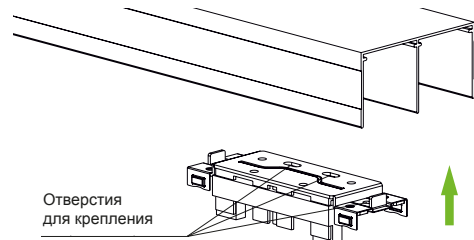


- 4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.


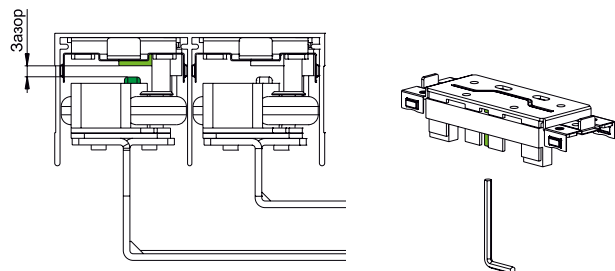


ВАРИАНТ 2

Установка на рамку двери без использования кронштейнов

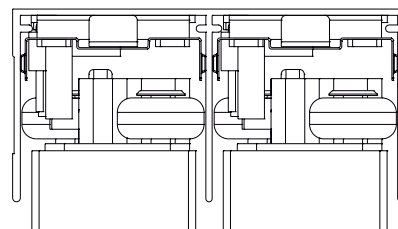


- 1 Закрепите доводчик саморезами, с одной стороны подложив шайбу. Установите доводчик упор к ребру верхнего горизонтального профиля.

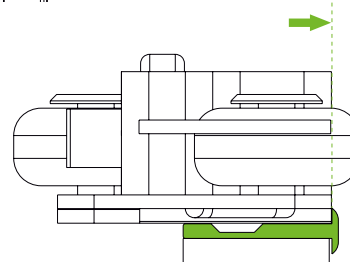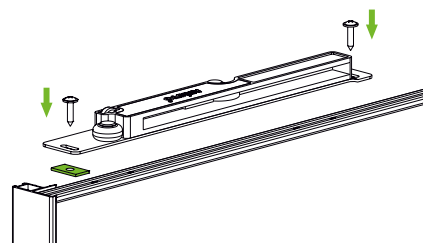


Внимание! С левой стороны двери ставится правый доводчик, с правой стороны - левый доводчик.

- 2 После этого установите дверь в проем или шкаф. Взводить доводчик не надо

- 3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

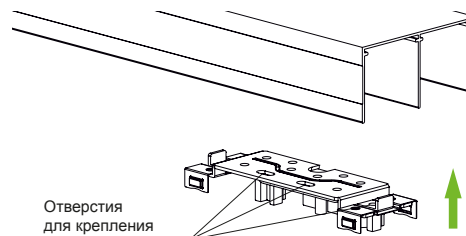

- 4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

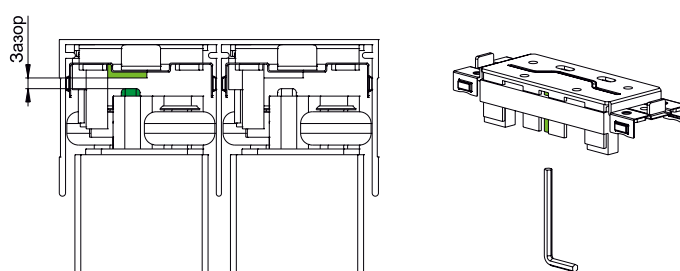

Примечание: Если ролики доводчика неплотно прилегают к стенкам направляющей, то необходимо отрегулировать доводчик, повернув его в горизонтальной плоскости.