



## РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

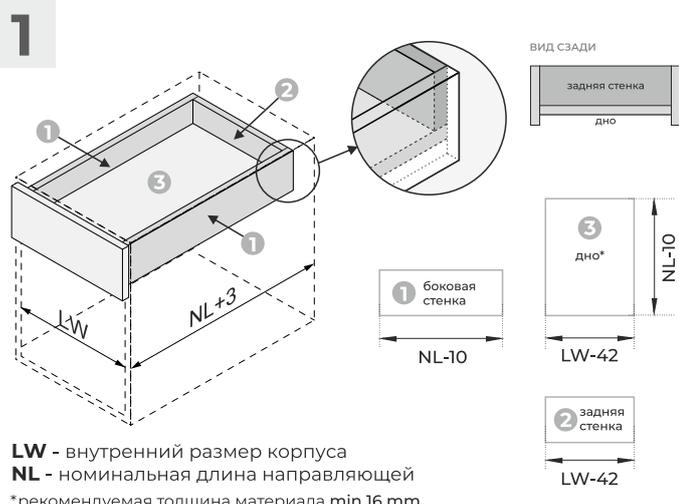


**LW** - внутренний размер корпуса  
**NL** - номинальная длина направляющей  
\*рекомендуемая толщина материала min 16 мм

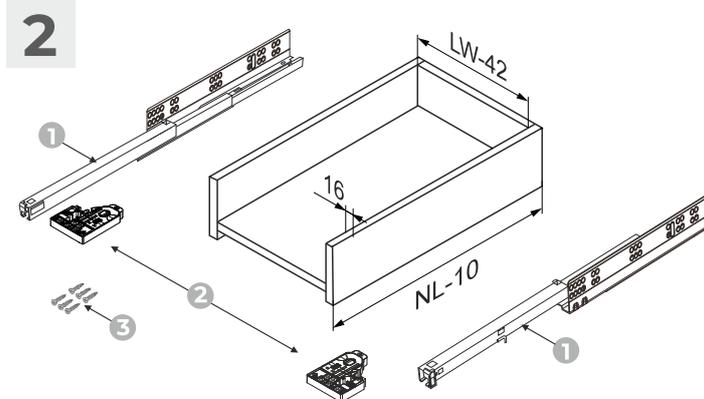

1	направляющая скрытого монтажа (левая и правая)	2 шт.
2	клипса (левая и правая)	2 шт.
3	крепёж для клипсы	6 шт.



## СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

**3** - - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для выдвижных ящиков с накладными фасадами

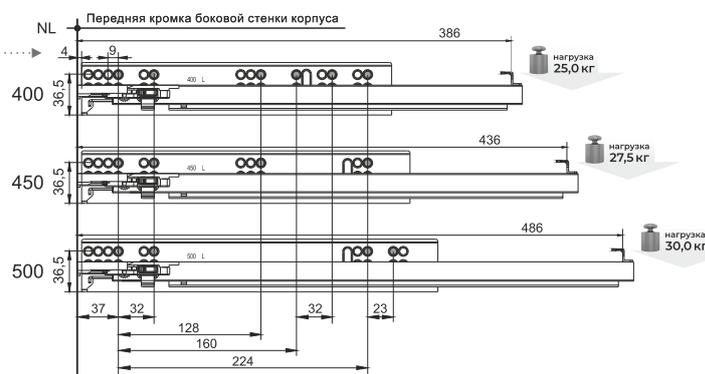

Короткие длины направляющих полного выдвижения (300-350мм) имеют смещение присадочных отверстий. Это сделано для предотвращения отклонения от вертикали фасада мебельного ящика в следствие его тяжести.


Овальное отверстие на всех длинах направляющих полного выдвижения помогает при необходимости отрегулировать положение оси присадки направляющих относительно боковины мебельного корпуса.

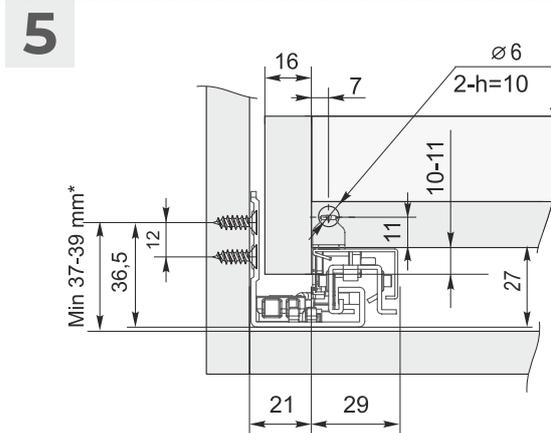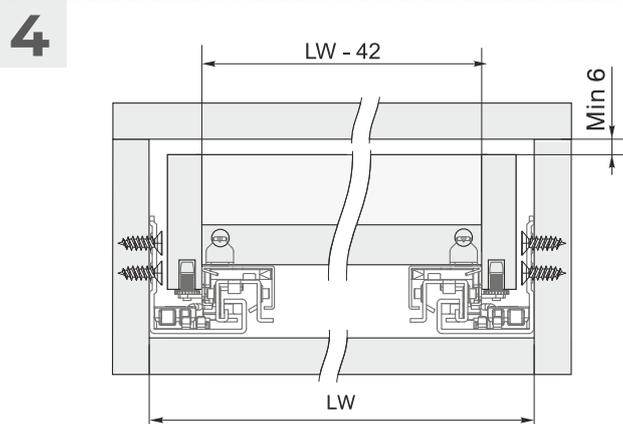

\*Минимальная высота до второго ряда отверстий (37 мм для направляющих 400-500 мм и 39 мм для направляющих 300-350 мм). Разница связана с тем, что короткие направляющие имеют смещение отверстий с целью предотвращения отклонения фасада с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного корпуса.


**УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ**

**6**

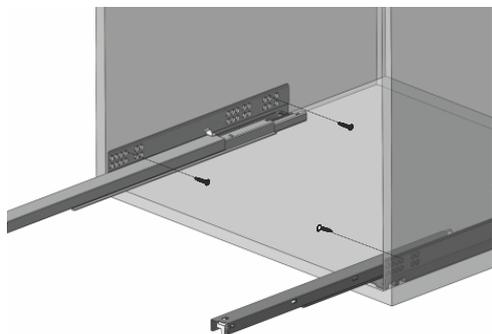


\*саморезы в комплект не входят


**7**

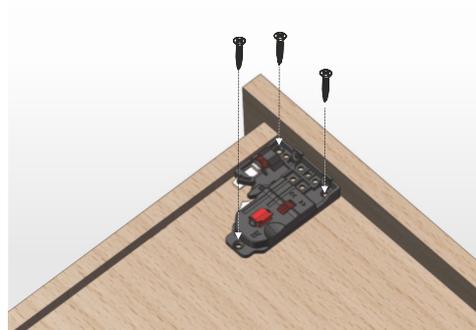

**8**

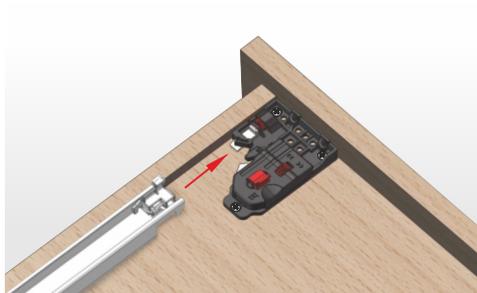

**9**

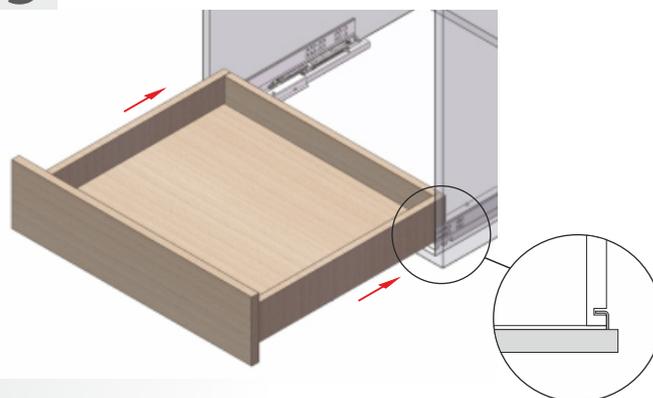

**РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА**

**10**




По ширине  
**+/- 1 мм**



**11**




По высоте  
**+ 3 мм**

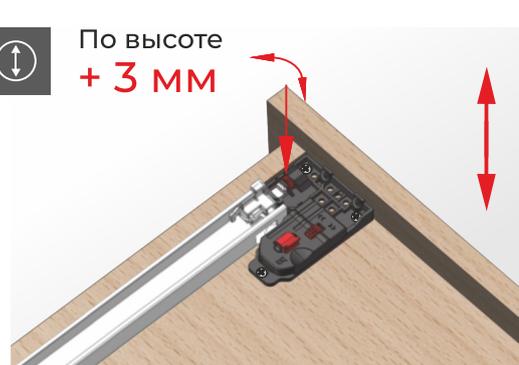

**ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА**

**12**

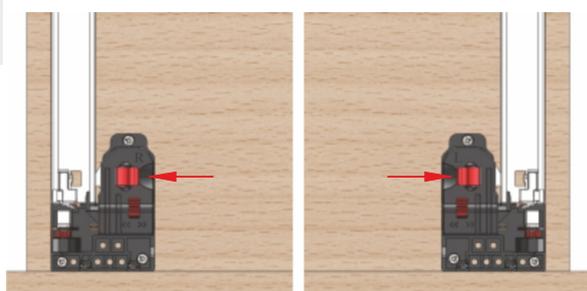

**13**

